125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 1

ZANUSSI

TØRRETUMBLER

TD 4117

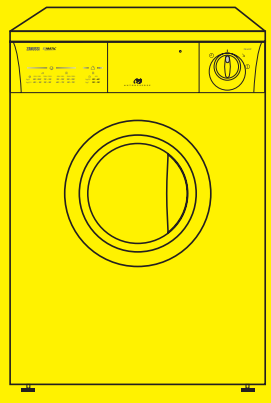

BRUGSANVISNING

DK

125980660

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 2

Kære kunde,

vi beder Dem læse denne betjeningsvejledning nøje igennem.

Vær især opmærksom på sikkerhedsoplysningerne på de første sider i vejledningen. Vi beder Dem gemme denne betjeningsvejledning, så De også senere kan få svar på eventuelle spørgsmål. Hvis maskinen overdrages til andre, skal betjeningsvejledningen følge med.

Transportskader

Når maskinen er pakket ud, skal De sikre Dem, at den ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis De er i tvivl, skal De ikke tage maskinen i brug. I stedet bedes De straks henvende Dem til vor serviceafdeling.

En række oplysninger i betjeningsvejledningen er markeret med symboler. Symbolerne betyder følgende:

Her finder De vigtige oplysninger om Deres sikkerhed og maskinens funktion.

Her finder De supplerende oplysninger om maskinens betjening og praktiske anvendelse.

Her finder De vigtig miljøinformation.

Vores bidrag til et godt miljø:
vi anvender genbrugspapir.

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 3

Indholdsfortegnelse

DANSK

Vigtige sikkerhedsoplysninger 4

Bortskaffelse 5

Energispareråd 5

TIL BRUGEREN

Beskrivelse af tørretumbleren 6

Beskrivelse af panelets funktioner 7

Programoversigt 8

Sådan anvendes tørretumbleren 9

Vigtige råd og tips i forbindelse med tørring 10

- Ikke alt kan tørres i tumbleren 10
- Stivede tekstiler 10
- Krympning 10
- Hvad er fnug? 10
- Tids- og energiforbrug 10
- Vasketøjsmærkning 10

Vedligeholdelse og rengøring 11

- Udvendig rengøring 11
- Rengøring af lugen 11
- Rengøring af fnugfiltret 11

Hvis tørretumbleren ikke fungerer 12

- Service og reservedele 12
- Fejl og mangler 13

TIL INSTALLATØREN

Tekniske data 14

Installering 15

- Opstilling 15
- Tilslutning af udluftningsslange 15
- El-tilslutning 16
- Monteringssæt til montering på vaskemaskin (ekstra tilbehør) 16
- Omhængsling af luge 16

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 4

⚠ Vigtige sikkerhedsoplysninger

Disse oplysninger og advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. Vi beder Dem læse oplysningerne nøje igennem, før maskinen installeres og tages i brug.

Installation

- Maskinen bør installeres af en autoriseret el-installatør.
- Maskinen må ikke placeres på strømtilførsels-ledningen.
- Hvis maskinen er placeret på et tæppebelagt gulv, skal De justere fødderne, således at luften kan cirkulere frit.

Brug

- Maskinen må kun bruges i husholdningen og kun til det beregnede formål.
- Strømtilførslen skal altid afbrydes, når maskinen ikke er i brug.
- Vasketøj, der ikke er blevet centrifugeret, må aldrig tørres i tørretumbleren.
- Vasketøj, der er blevet behandlet med brandfarlige rense- og opløsningsmidler (rensebenzin, sprit, pletfjerner etc.), må aldrig tørres i tørretumbleren, da der derved opstår risiko for brand. Der må kun tørres tøj, som er blevet vasket i vand!
- Før tøjet lægges i tørretumbleren, skal det kontrolleres, at der ikke er glemt gaslightere i lommerne. Disse må ikke tørres med i tørretumbleren, uanset om de virker eller ikke.
- Når maskinen ikke er i brug, bør døren stå på klem. Derved skånes dørtætningen, og dens levetid forøges.
- Maskinen bør aldrig bruges uden fnugfilter eller med beskadiget fnugfilter. Det medfører risiko for brand.
- De bør aldrig tørre sportssko (f.eks. tennissko) i tørretumbleren. Skoene kan komme i klemme mellem døren og tromlen, og derved kan de blokere tromlen.

Generelle sikkerhedsbestemmelser

- Det er farligt at ændre maskinen og dens egenskaber.
- De må aldrig forsøge at reparere maskinen selv. Reparationer, der ikke er udført af fagfolk, kan medføre driftsforstyrrelser og alvorlige ulykker.
- Service bør kun udføres af vor serviceafdeling. Der bør kun anvendes originale reservedele.

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 5

Sikkerhed for børn

- Børn forstår ikke de farer, der er forbundet med elektriske apparater og maskiner. Børn skal derfor være under opsyn, når maskinen er i brug. De må ikke få lov til at lege med maskinen.
- Maskinens emballage (folie, plastic etc.) kan være farlig for børn. Fare for kvælning! Emballagen skal fjernes eller opbevares utilgængeligt for børn.
- Det skal sikres, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tørretumblerens tromle.
- Når tørretumbleren skal bortskaffes og skrottes, skal strømtilførselsledningen trækkes ud og skæres af. Den afskårne ledning med stikprop bortskaffes separat. Dørlåsen gøres ubrugelig, således at legende børn ikke kan blive spærret inde og derved komme i livsfare.

Bortskaffelse

- **Bortskaffelse af emballagen**

  De materialer i emballagen, som kan anvendes igen, er mærket med symbolet ♺ og bør principielt indleveres til genbrug.

  >PE< betyder polyethylen
  >PS< betyder polystyrol
  >PP< betyder polypropylen

- **Bortskaffelse af maskinen**

  Kontakt Deres kommune for at få oplysninger om, hvor maskinen kan indleveres.

Energispareråd

Deres tørretumbler arbejder særligt økonomisk, hvis De følger disse råd:

- Fyld altid maskinen helt op. Se programoversigten på side 8. Tørring med en halvt fyldt maskine er uøkonomisk.
- Før tørringen skal vasketøjet være grundigt centrifugeret. Desto højere centrifugerings-omdrejningstal, desto kortere tørretid og desto lavere strømforbrug.
- Undgå at tørre tøjet for meget. Vælg det rigtige tørreprogram og derved den ønskede tørringsgrad. Tøj, der er tørret for meget, kan være svært at stryge.
- For at udnytte maskinens kapacitet fuldt ud kan vasketøj, som skal være helt skabstørt, udmærket tørres sammen med tøj, som kun skal være strygetørt. Vælg et program til strygetørt vasketøj. Når dette program er færdigt, tages det strygetørre vasketøj ud, og det øvrige vasketøj tørres færdigt på et andet program.
- Fnugfilteret bør rengøres regelmæssigt for at undgå længere tørretider og højere strømforbrug.
- Rummet, hvor tørretumbleren er opstillet, skal udluftes. Under tørringen bør rumtemperaturen ikke overstige 35°C.

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 6

Beskrivelse af tørretumbleren

1 Programkort
2 Kontrollampe
3 Tidsvælger
4 Typeskilt
5 Fnugfilter
6 Justérbare fødder

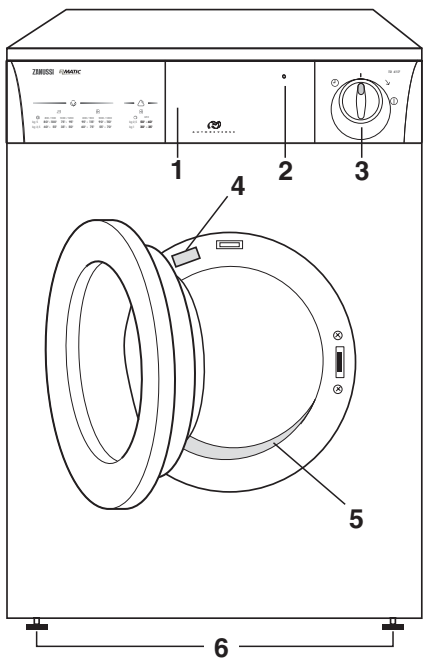

7 Udluftningsåbning på siden
8 Forbindelsesring
9 Udluftningsåbning bag på maskinen

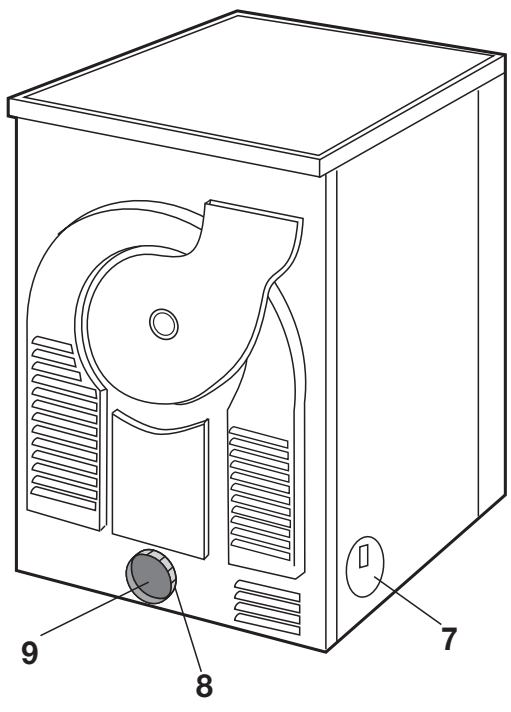

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 7

Brug

Betjeningspanel

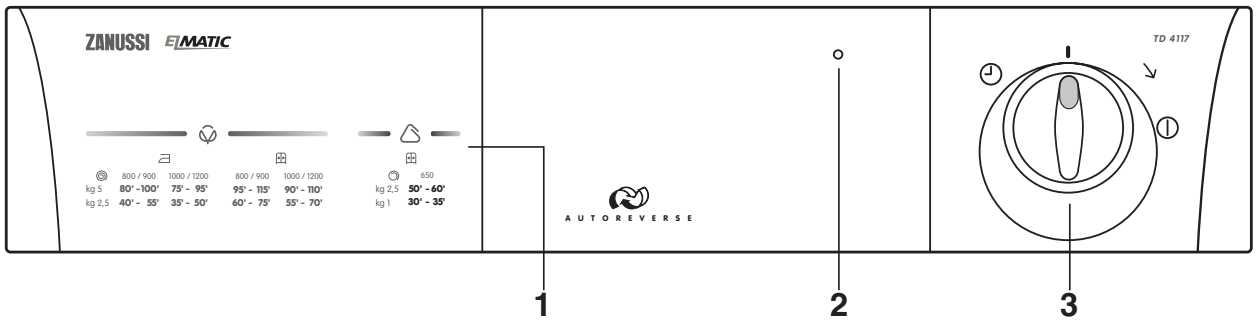

1. Programskema

Yderligere oplysninger findes i programoversigten.

2. Kontrollampe

Lampen er tændt, når tumbleren er i gang, og den slukker, når tørretiden er afsluttet.

3. Tidsvælger

Drej knappen med uret (mod højre) og vælg program og tørretid.

Hvis lugen er lukket, starter tørringen, når tørretiden er valgt.

OBS! Drej aldrig knappen mod uret, da dette kan ødelægge programmekanismen.

De kan vælge mellem to forskellige tidsstyrede tørreprogrammer:

- Normal vask - bomuld
  fra 20 til 150 minutter.
- Skånevask - syntetisk materiale
  fra 20 til 100 minutter.

Tørretiden afhænger af typen af materiale, mængden af vasketøj og tørhedsgraden (se programoversigten).

Afkøling

Tørreprogrammet afsluttes med en afkølingsfase på 10 minutter, som er inkluderet i den valgte tørretid.

Under afkølingen slås varmen fra, og vasketøjet køles af, inden tumbleren automatisk standser ved “0” (afsluttet tørretid). Afkølingsfasen må ikke reduceres eller afbrydes. Varmt vasketøj, som får lov at ligge, bliver meget krøllet og kan få permanente skader.

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 8

Programoversigt

Normal vask - bomuld

Type vasketøj	Tørhedsgrad	Mængde vasketøj kg	Tørretider i minutter for vasketøj centrifugeret ved	
			800/900 omdr.	1000/1200 omdr.
Bomuldslinned Frotté Bomuldsundertøj Lagner/betræk Håndklæder Duge Servietter	Skabstørt	5	95-115	90-110
		2.5	60-75	55-70
	Strygetørt	5	80-100	75-95
		2.5	40-55	35-50

Skånevask - syntetisk materiale

Type vasketøj	Tørhedsgrad	Mængde vasketøj kg	Tørretider i minutter for vasketøj centrifugeret ved min. 650 omdr.
Strygefri vask af syntetisk materiale og blandings-materiale	Skabstørt	2.5	50-60
		1	30-35
Finvask og temperatur-følsomme tekstiler (se tøjets vaskemærkning)	Strygetørt	2.5	40-50
		1	25-30

OBS! Ved tørring af blandingsmateriale skal tøjets vaskemærkning følges.

Tørretiden varierer afhængigt af:

- Tekstiltypen
- Mængden af vasketøj
- Centrifugeringsgraden før tørring

Friskluft

Denne position på programvælgeren kan benyttes til at lufte vasketøj (fx fjerne en vedholdende lugt af mølkugler).

Mængde af vasketøj

Det er ofte svært at bestemme vægten af tøjstykker, der skal tørres. Det anbefales derfor, at De følger nedenstående retningslinier:

- **Bomuld & linned**: fuld tromle, men ikke for tæt pakket
- **Syntetiske tekstiler**: tromlen fyldes ikke mere end halvt op
- **Følsomme tekstiler**: tromlen fyldes ikke mere end en tredjedel op

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 9

Sådan anvendes tørretumbleren

Før tørretumbleren tages i brug første gang

I en ny tumbler kan der eventuelt forekomme støv eller smuds. Læg derfor nogle fugtige rene klude i maskinen og tør disse i ca. 20 minutter.

1. Placering af vasketøjet

Åbn lugen. Placér det centrifugerede vasketøj luftigt i tromlen. Luk lugen og sørg for, at der ikke sidder vasketøj i klemme.

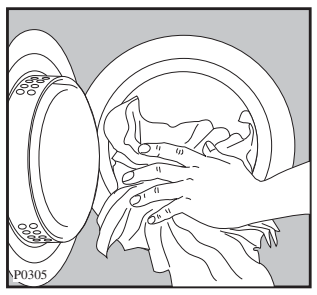

2. Valg af tørretid

Drej tidsvælgeren med uret, indtil den ønskede tørretid vises under markeringen (se programoversigten).

Kontrollampen tænder og tørretumbleren går i gang.

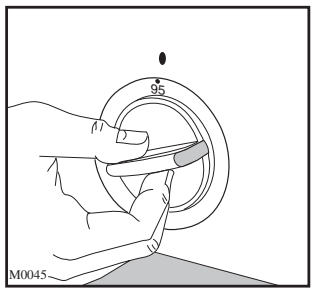

3. Afsluttet tørretid

Når den indstillede tørretid er afsluttet, standser tørretumbleren automatisk, og kontrollampen slukker. Tidsvælgeren står på “nul”.

Åbn lugen og tag det afkølede vasketøj ud.

Vigtigt! Husk at rense fnugfiltret efter hvert afsluttet tørreprogram.

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 10

Vigtige råd og tips i forbindelse med tørring

Sortering og klargøring af vasketøjet før tørring

Sortér vasketøjet efter tekstiltype (se tøjets vaskemærkning) og ønsket tørhedsgrad. Luk lynlåse og bind løse bånd. Snore på dynebetræk og pudevår skal bindes, således at små tøjstykker ikke kan samle sig indeni.

Følgende kan ikke tørres i tumbleren

- Særligt følsomme tekstiler som fx gardiner af syntetiske fibre, silke og nylonstrømper.
- Tøjstykker, som indeholder skumgummi eller gummilignende materiale.
- Uld og tøjstykker, som indeholder uld, da tøjet i så fald filtrer sig sammen og krymper.

⚠ Tøjstykker, som er blevet behandlet med brandfarlige væsker (benzin, alkohol, pletfjerner), må af hensyn til brandrisikoen under ingen omstændigheder tørres i tumbleren.

Stivede tekstiler

Det er muligt at tørre stivede tekstiler i tumbleren. For at opnå den bedste effekt bør der vælges en tørretid for “strygetørt”, som har en vis restfugtighed. Efter afsluttet tørring skal tumbleren tørres af indeni, først med en fugtig klud og derefter med en tør klud, således at eventuelle stivelsesrester fjernes.

Krympning

Især vævede tekstiler (fx bomuldsundertøj) er tilbøjelige til at krympe i større eller mindre omfang, afhængigt af kvaliteten. Dette skyldes først og fremmest, at tøjet i tumbleren tørres svævende i modsætning til tørring ved ophængning.
Undgå at tørre sådanne tøjstykker for længe og vælg i stedet programmet “strygetørt”.

Hvad er fnug?

Når De begynder at bruge Deres tørretumbler, vil De nok blive overrasket over mængden af fnug i fnugfiltrene.
Dette er helt normalt og betyder ikke, at tumbleren slider på vasketøjet. Under brug og ved vask i hånden eller i maskine løsner fibre og tråde (fnug) sig fra tøjet, men bliver siddende i tøjets overflade. Ved tørring i det fri blæses fnuggene væk af vinden, men i tumbleren opsamles de i fnugfiltrene og udvider sig på grund af tørringsprocessen.

Tids- og energiforbrug

Energiforbruget og tørretiden afhænger af mængden af vasketøj, som skal tørres, restfugtigheden efter centrifugering, tøjstykkernes størrelse, typen af tekstiler og den ønskede tørhedsgrad.
Hvis der fyldes for meget i tørretumbleren, opnås et dårligt tørreresultat, og tøjet bliver krøllet.
For at reducere energiforbruget og tørretiden skal vasketøjet centrifugeres grundigt. Vi anbefaler en vaskemaskine med mindst 800 omdrejninger eller højere omdrejningstal til normal vask.
Selv strygefrit tøj som fx skjorter skal centrifugeres i mellem 10 og 30 sekunder før tørring.

Hvor meget vejer tørt vasketøj?

Med henblik på korrekt fyldning af tørretumbleren anføres her nogle vejledende tal, som er baseret på tøjstykker af bomuld.

	Cirkavægt i gram
Badekåbe	1200
Dynebetræk	700
Lagen	500
Frotténåndklæde, pudevår	200
Skjorte, natkjole	200
Pyjamas, bluse	100
Korte underbukser, sokker	100
Lange underbukser	300

Vasketøjsmærkning i tøj, som viser, hvordan tøjet bør tørres.

TØRRING	**Plantørring**	**Dryptørring**	**Hængende tørring**	**Kan tørres i tørretumbler**	**Må ikke tørres i tørretumbler**

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 11

Vedligeholdelse og rengøring

Maskinen skal frakobles el-forsyningen, før De foretager rengøring eller vedligeholdelse af maskinen.

Udvendig rengøring

Der må kun benyttes sæbe og vand, og maskinen skal aftørres grundigt bagefter.

Vigtigt: Der må ikke bruges denatureret sprit, aggressive rengøringsmidler eller lignende produkter.

Rengøring af lugen

Gør med jævne mellemrum lugens inderside ren og fjern fnug og tråde. Omhyggelig rengøring giver bedre tørring.

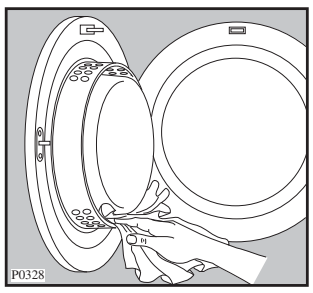

Rengøring af fnugfiltret

Efter hver gennemført tørring **skal fnugfiltret,** der sidder inden for lugen, **renses** med en fugtig klud.

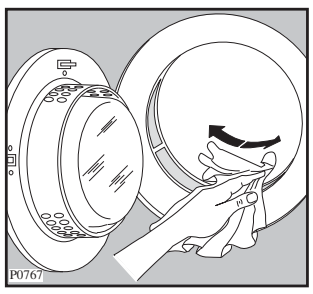

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 12

Hvis tørretumbleren ikke fungerer

• Type fejl	• Mulig årsag
• **Maskinen starter ikke:**	• Lugen er ikke helt lukket • Der er ingen el-forsyning til maskinen • Tidsvælgeren er ikke indstillet korrekt
• **Tørringen tager lang tid, eller vasketøjet bliver ikke tilstrækkeligt tørt:**	• Vasketøjet er dårligt centrifugeret • Fnugfiltret i lugen er tilstoppet • Er rumtemperaturen for høj? • Er der valgt korrekt program/tørretid? • For meget vasketøj
• **Der bliver varmt omkring tørretumbleren:**	• Tumbleren er placeret på for lidt plads eller med for dårlig ventilation. Åbn dør/vindue eller vælg en anden placering

SERVICE OG RESERVEDELE

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes v.h.a. ovenstående, forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men tilkald Electrolux Hvidevarer-Service. Se tlf. nr. på side 13.
Når De bestiller service eller reservedele, bør De kende tørretumblerens produktnummer, serienummer og modelbetegnelse, som er anført på dataskiltet.

Dataskiltet finder De ved at åbne lugen.

Model: _____

Serienummer: _____

Produktnummer: _____

Købsdato: _____

125980660.qxp 2004-10-13 09:27 Page 13

Fejl og mangler/Afhjæplningsret

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Hvidevare-Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service"

Omfang og bestemmelser

Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Hvidevare-Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Afhjælpningsretten omfatter ikke

Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Produktansvar

Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt.

Forbehold

Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

- At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installations-anvisning.
- At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Service og reservedele

Service

bestilles hos Electrolux Service A/S på

Telefon

☎ **70 11 74 00** eller
Fax **75 91 44 43**

Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.

Reservedele

Private bestiller hos nærmeste forhandler eller pa telefon:

86 25 02 11 og

Forhandlere bestiller på telefon**:**

45 88 77 55

Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på:
http://www.electrolux.dk

125980660.qxp 2004-10-13 09:28 Page 14

Tekniske data

MÅL:	højde	850 mm justérbar + 8 mm
	bredde	600 mm
	dybde	570 mm
	dybde med åben luge	920 mm
ANBEFALET MAKSIMAL TØJMÆNGDE:	bomuld	5 kg tørt tøj
	syntetisk materiale	2,5 kg tørt tøj
ELEKTRISK TILSLUTNING:	netspænding	220-230 V, 50 Hz
	total effekt	2200 W, 10 Amp
FORBRUGSVÆRDIER:	bomuld	3,3 kilowatttime (5 kg skabstørt vasketøj)
	bomuld	2,7 kilowatttime (5 kg strygetørt vasketøj)

CE Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/32/EØF.

Ret til ændringer forbeholdes.

125980660.qxp 2004-10-13 09:28 Page 15

Installering

Opstilling

Maskinen skal opstilles i et godt ventileret rum, så vidt muligt i nærheden af et vindue, da der dannes fugtig luft i rummet under tørringen.

Det er fordelagtigt at aflede den fugtige luft til det fri. Rummet omkring tørretumbleren skal holdes fri for fnug, der opstår under tørringen.

Tørretumbleren kan opstilles på et plant gulv. **Den skal stå vandret.** Eventuelt skal den justeres ved hjælp af et vaterpas. Ved at dreje på de justérbare fødder kan eventuelle ujævnheder i gulvet udlignes.

De justérbare fødder må ikke afmonteres.

For at sikre tørretumblerens korrekte funktion skal der være en god og blokeringsfri lufttilførsel i rummet.

Mellemrummet mellem gulvet og tørretumblerens bund må ikke begrænses af et tykt gulvtæppe, lister eller lignende. Varmen fra maskinen kan ikke afledes, og tørretumblerens funktion kan blive forringet.

Bemærk:
Den varme luft fra maskinen kan være på op til 60°C. Tørretumbleren bør derfor ikke opstilles på sart gulvbelægning.

Når maskinen er i drift, bør rummets temperatur ikke overstige 35°C (rummet udluftes!).

Afledning af fugtig luft

Den fugtige luft kan afledes fra maskinens bagside eller fra højre eller venstre side. De ikke-anvendte åbninger skal lukkes med de medfølgende dæksler.

Tilslutning af udluftningsslange

Hvis maskinen ikke kan opstilles i et godt ventileret rum, er det nødvendigt at aflede den fugtige luft via en fleksibel udluftningsslange.

Med tørretumbleren følger en forbindelsesring (A), som ved levering er placeret i luftudlednings-åbningen bagest på maskinen. Træk ringen ud af åbningen og skru den fast på spiralslangen, som følger med tørretumbleren.

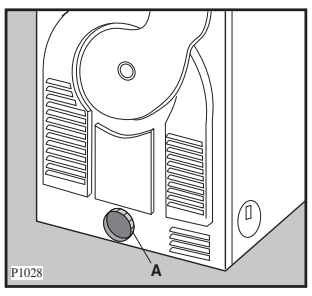

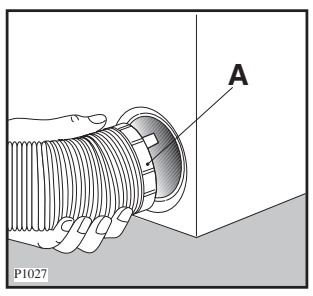

Udvælg en åbning og indfør ringen. Tryk let på ringen, indtil den går i indgreb.
Sørg for, at de åbninger, som ikke anvendes, er dækket til.

OBS!

Hvis slangen er lang og rummet koldt, kan der på grund af fugten danne sig kondensvand i slangen. **Dette kan ikke undgås.** For at forhindre vandet i at samle sig i slangen eller løbe tilbage til tørretumbleren kan De bore et hul (Ø 3 mm) på slangens laveste punkt og placere en skål nedenunder (se punkt B på billedet).

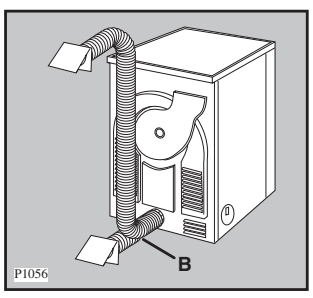

Det er **vigtigt**, at udluftningsslangen placeres på en sådan måde, at den har den korteste vej til udluftningsåbningen med kun få bøjninger. Derved sikres det, at tørretumbleren arbejder så økonomisk som muligt. **Når slangen er monteret, må den ikke have mere end to bøjninger.**

Udluftningsslangen må aldrig tilsluttes skorstene eller aftrækskanaler fra varmesystemer og lignende.

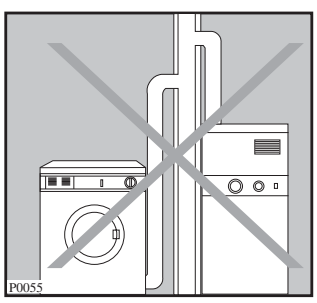

125980660.qxp 2004-10-13 09:28 Page 16

Via udluftningsslangen skal der mindst kunne afledes 150 m3 luft/time. Hvis der installeres et spjæld eller et gitter i slangens udgangsende, skal det sikres, at denne ende ikke bliver tilstoppet af rust eller smuds. Den skal rengøres med jævne mellemrum. Slangens udgangsende kan rettes nedad, således at regnvand og vind ikke kan trænge ind i slangen.
Hvis rummet, hvor tørretumbleren opstilles, tilføres luft fra en central og meget stærk ventilator, kan der opstå tørringsproblemer. Hvis De konstaterer, at tørretiden er for lang, skal ventilatoren afbrydes eller ventilatorens gitter lukkes, mens tørretumbleren er i funktion.
Hvis tørretumbleren opstilles ved siden af andre hårde hvidevarer eller møbler, skal det kontrolleres, at udluftningsslangen ikke har knæk. Hvis slangen er delvist blokeret på grund af et knæk, forringes tørringen, tørretiden bliver længere og strømforbruget forøges. Hvis slangen er helt blokeret på grund af et knæk, aktiveres maskinens beskyttelsessystem. Hvis dette er tilfældet skal De kontakte nærmeste servicecenter.

Elektrisk tilslutning

Maskinen skal tilsluttes 220 -230 V / 50 Hz.
Max. strømforbrug ca. 2,2 kW. Maskinen skal ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet (f. eks. et H.F.I. relæ).

Monteringssæt til montering på vaskemaskine

Ekstra tilbehør

Tørretumbleren kan monteres oven på en vaskemaskine med frontindføring, men i så fald skal tumbleren skrues fast i vaskemaskinen. Hertil kræves et monteringssæt, som kan bestilles hos forhandleren.

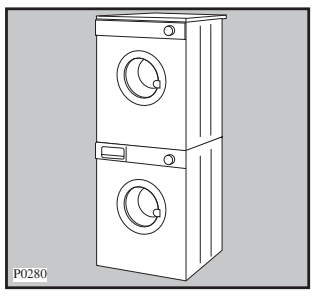

OBS! Hvis kombinationen tumbler/vaskemaskine stilles på en sokkel, et fundament eller lignende, skal den forankres, således at der ikke er fare for, at den kan falde ned.

Omhængsling af luge (fra venstre til højre)

Lugen er ved levering hængslet til venstre, men hængslet kan flyttes om på højre side.

Advarsel: Tørretumbleren skal gøres strømløs, inden en omhængsling gennemføres. Ændringen skal udføres af en kyndig person.

Gør følgende:

1. Skru de to skruer (1) i lugens hængsel ud og tag lugen af.
2. Tag plastichagen (2) og afdækningen (3) af ved at trykke de to lasker sammen og montér dem derefter på hinandens plads (2 på 3 og 3 på 2). Kontrollér, at de sidder helt fast.
3. Afmontér plasticpladen (4) ved at løsne de to skruer og skru den derefter fast på den modsatte side.
4. Skru lugen fast på højre side med de to skruer (1).

Lugehængsel til venstre (standard)

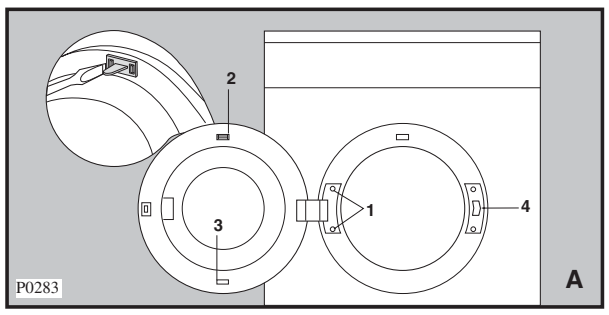

Lugehængsel til højre (efter ommontering)

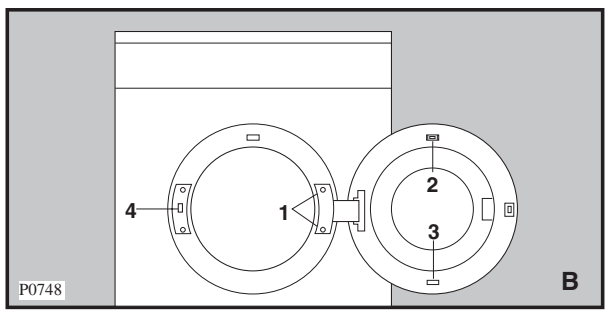

125980660.qxp 2004-10-13 09:28 Page 18